


230V Ontvanger

1003 EV WL-SW1


Technische Fiche

Aansluitschema

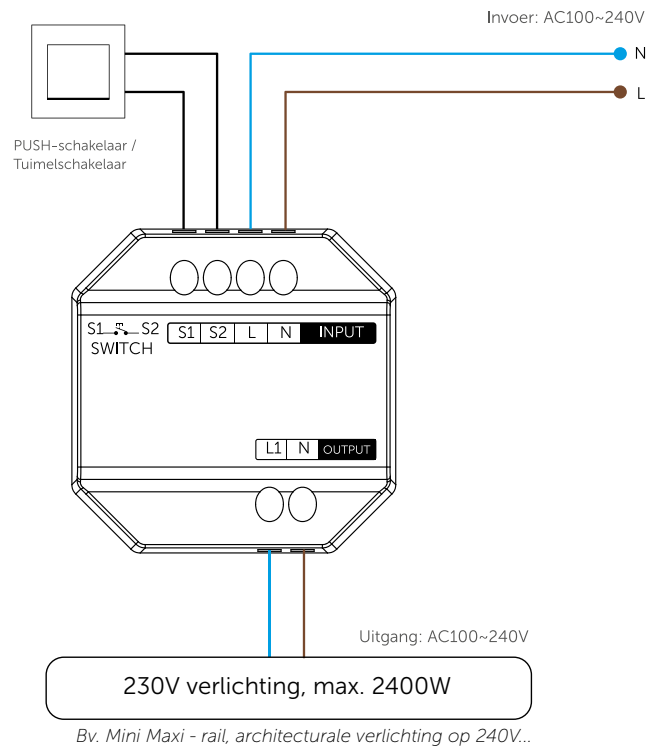

Programmatie afstandsbediening

STAP 1 Kort op 'SET' knop toetsen van de ontvanger

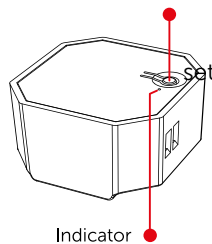

STAP 2: Indien K3 afstandsbediening Druk direct daarna 3 maal op de SET-knop achteraan de afstandsbediening (vlak naast de batterij)



Indien C1 afstandsbediening

Druk direct daarna 4 maal op de I - toets van de gewenste zone



Indien ROUND afstandsbediening

Druk direct daarna 3 maal op de ON-toets



Indien K4 afstandsbediening

Druk direct daarna 6 maal op de toets van de gewenste zone



