


E3-ZR

Installatiegids

Installatie LED met variabele lichtkleuren (RGB of RGB-W)

Aansluitschema

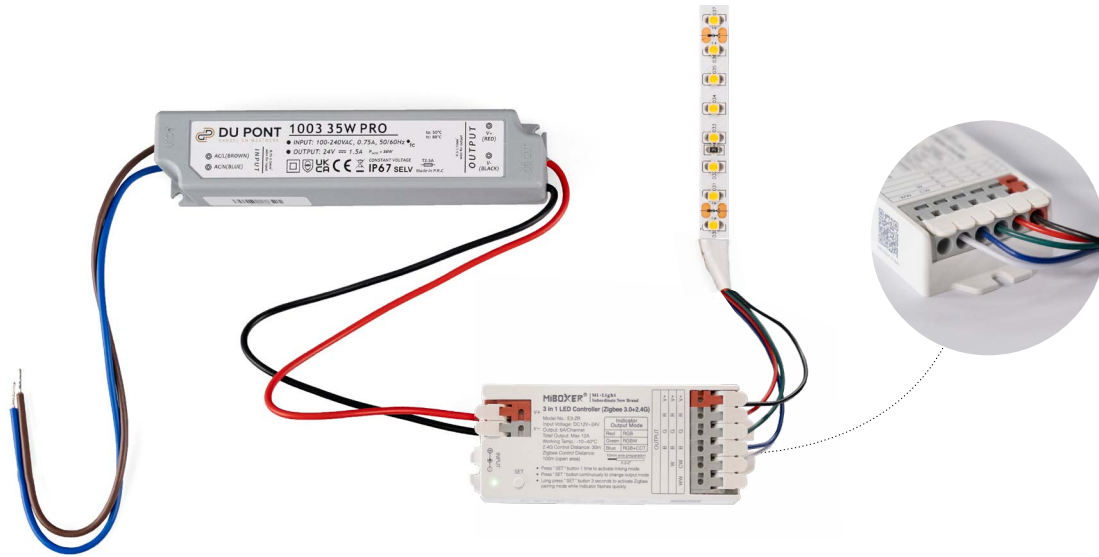

Programmatie afstandsbediening


STAP 1 - ontvanger in correcte modus zetten

De ontvanger staat standaard ingesteld als RGB ontvanger. Deze moeten we dus eerst in de juist modus zetten.

- Voorzie de ontvanger van een LEDstrip en spanning: het lampje naast de SET-knop zal nu rood knipperen
- Houd de SET-knop 5 seconden ingedrukt
- Door korte toetsen te geven op de SET-knop wisselt het lichtje tussen rood, groen en blauw.

Toets tot het lichtje rood is voor RGB of groen is voor RGB-W. Wanneer het lichtje de gewenste kleur heeft blijf dan 10 seconden van de SET-knop.

- Nu is de ontvanger ingesteld op juiste (door u gekozen) modus

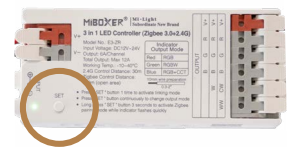

STAP 2 Kort op 'SET' knop toetsen van de ontvanger

STAP 3 - C5 afstandsbediening

Druk direct daarna 4 maal op de I - toets van de gewenste zone



STAP 3 - Bevestiging

De LEDstrip zal 3 maal na elkaar aan-en-uit faden om te bevestigen dat de ontvanger en afstandsbediening correct gekoppeld zijn. Klaar!