

ROND 3.0



STEEN



Stap 1

Gipspotje & kabel verbinden met backfithouder



Stap 2

Backfithouder bevestigen en de socket plaatsen



Stap 3

Uitgevreesde steen of meegeleverde afdekplaat over de socket schuiven



Klaar!

Eenvoudig en snel


ROND 40mm

Laat natuursteen doorlopen in ROND stopcontacten

De Rond 3.0 socket klik je eenvoudig vast in het paneelmateriaal van jouw keuze.

Speciaal ontworpen voor panelen van 18-23 mm dik, en net zo makkelijk weer los te maken vanaf de voorkant met de Rond 3.0 removal tool.

HOUT / FINEER

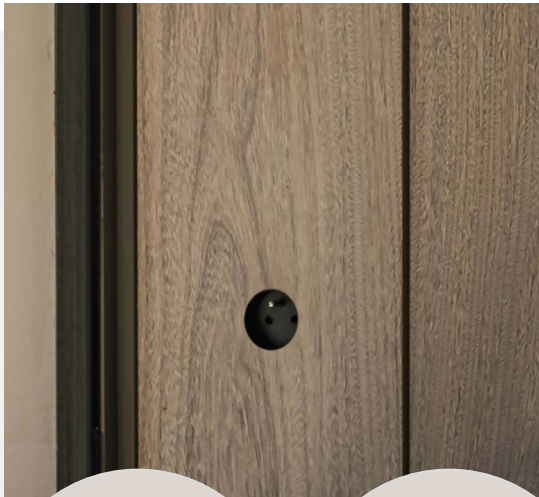

Stap 1

Gipspotje & kabel verbinden met backfithouder




Stap 2

Socket in de backfithouder plaatsen



Stap 3

Bevestig het geheel achteraan het paneel en plaats de afdekkap

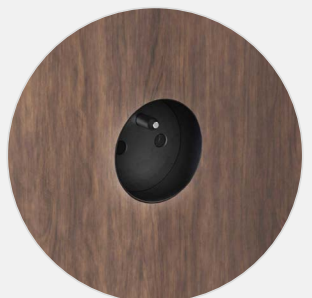

Klaar!

Eenvoudig en snel

ROND 42mm

ROND stopcontact met fijne rand

De Rond 3.0 socket klik je eenvoudig vast in het paneelmateriaal van jouw keuze.

Speciaal ontworpen voor panelen van 18-23 mm dik, en net zo makkelijk weer los te maken vanaf de voorkant met de Rond 3.0 removal tool.

ROND 3.0



ROND 3.0 - hout / fineer - 42mm



UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE PINAARDING	BESTELCODE RANDAARDING
Zwart	ROND 3.0 B/FR - 42mm	ROND 0042-1001	ROND 0042-4201
Wit	ROND 3.0 B/FR - 42mm	ROND 0042-1002	ROND 0042-4202
Cream	ROND 3.0 B/FR - 42mm	ROND 0042-1003	ROND 0042-4203
Grijs	ROND 3.0 B/FR - 42mm	ROND 0042-1004	ROND 0042-4204

ROND 3.0 - steen - 40mm



UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE PINAARDING	BESTELCODE RANDAARDING
Zwart	ROND 3.0 B/FR - 40mm	ROND 0042-0031	-
Wit	ROND 3.0 B/FR - 40mm	ROND 0042-0032	-

Verwerking



OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Removal tool voor ROND stopcontact	ROND 0042-0000
Backfithouder 19mm (18-20mm)	ROND 0042-0019
Backfithouder 22mm (21-23mm)	ROND 0042-0022
Opvulplaat 1mm voor Backfithouder ROND 3.0	ROND 0042-0001
Opvulplaat 6mm voor Backfithouder ROND 3.0	ROND 0042-0006
ROND 3.0 Centreerstuk voor Backfithouder 42mm	ROND 0042-4242
ROND 3.0 Centreerstuk voor Backfithouder 40mm	ROND 0042-4240

Maattabel dikte plaatmateriaal

PLAATMATERIAAL DIKTE	BACKFITHOUDER
12mm	Gebruik backfitholder 19mm + opvulplaat 6mm
18mm	Gebruik backfitholder 19mm + opvulplaat 1mm
19mm	Gebruik backfitholder 19mm
20mm	Gebruik backfitholder 22mm + 2 x opvulplaat 1mm
21mm	Gebruik backfitholder 22mm + 1 opvulplaat 1mm
22mm	Gebruik backfitholder 22mm